


Innreguleringsdata for Siv-inn Innfelt

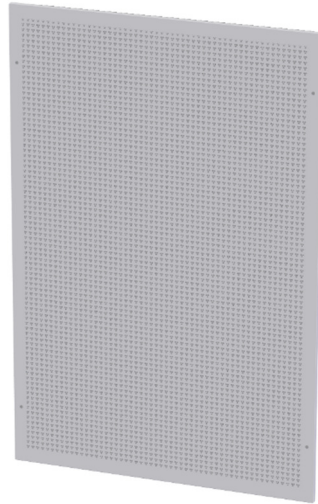

Siv-inn Innfelt

Målt midt på fronten med nippel

Dim.	300-600	600-300	400-400	600-600	600-900
K-faktor	14,1	15,3	28,1	40	61,6

 **K-FAKTORER FOR INNREGULERING AV LUFTMENGDE, MÅLING PÅ KAMMERETS MÅLEUTTAK.**

Luftmengden beregnes etter følgende formel: $[l/s] = k \times \sqrt{\Delta Pi [Pa]}$

Måletrykk for ønsket luftmengde: $\Delta Pi [Pa] = \left(\frac{q(l/s)}{k}\right)^2$